## R RadioShack

## **Tanque Mini Tiger I**

60-4366

## Instalación de las pilas

#### Artículos necesarios...

Una pila de 9 voltios para el transmisor Seis pilas AA para la base de carga Destornillador Phillips

### Ponga las pilas en la base de carga

El tanque está fijo en la base de carga con un tornillo de sujeción para transporte.


- Afloje el tornillo con un destornillador Phillips para separar el tanque de la base de carga.
- Con un movimiento de deslizamiento retire la tapa del compartimiento de pilas.




- Introduzca seis pilas
   AA en la base de
   carga, de la forma
   indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados
   en el interior de la misma.
- · Coloque de nuevo la tapa.

### Ponga la pila en el transmisor

- Apaque el transmisor.
- Con un destornillador Phillips afloje el tornillo de la tapa del compartimiento de las pilas y retírela.
- Introduzca una pila de 9 voltios en el compartimiento correspondiente, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.
- Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo.

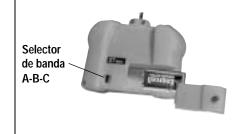


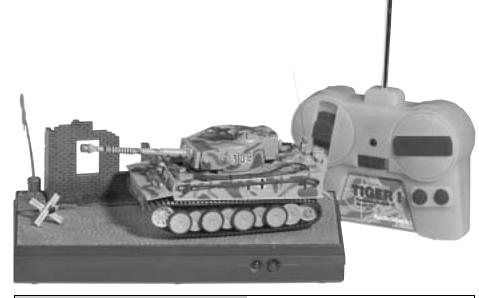

# Operación de carga del tanque

- Apague el tanque y colóquelo en la base de carga de manera que la clavija de la misma entre bien en el enchufe del tanque.
- Oprima el botón de la base de carga para iniciar la operación de carga del tanque. En seguida se enciende el diodo luminiscente rojo.
- Retire el tanque de la base de carga solamente después de que se apague el diodo luminiscente rojo. El ciclo de carga se ha completado cuando sucede tal cosa.

**Nota:** Se toma aproximadamente3 minutos cargar el tanque.

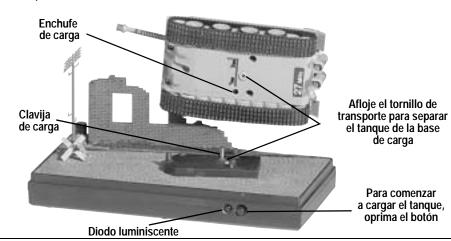

## Lo que viene incluido

Tanque Mini Tiger I ◆ Antena ◆ Transmisor Base de carga y cubierta transparente ◆ Manual del propietario

## Accionamiento del tanque

- Enrosque firmemente la antena suministrada en el conector correspondiente del transmisor.
- Encienda el tanque y el transmisor.
- Para accionar el tanque utilice los controles de dirección y velocidad del transmisor.
- Para girar la torreta, use los botones situados en los hombros del transmisor.
- Para disparar la ametralladora y el cañón, utilice los botones situados en el lado inferior derecho del transmisor.
- Cuando termine de utilizar el tanque, apague éste y el transmisor.

#### Control de la dirección

Interruptor

[ENC./APAG.]

A-B-C

27 мн


ON/OFF

- Mientras está en movimiento el tanque, para dirigirse hacia la izquierda, oprima y no suelte el lado izquierdo del control, y para dirigirse hacia la derecha, oprima el lado derecho.
- Para conducir el tanque en línea recta, suéltelo.
- Para hacer girar el tanque en círculo cuando está en neutral, oprima el lado izquierdo o el derecho.

#### Control de velocidad

- Para avanzar, deslice el control hacia arriba, y no lo suelte.
- Para retroceder, deslice el control hacia abajo, y no lo suelte.
- Para detener el vehículo, suéltelo.

Nota: Después de disparar el cañón, para dispararlo de nuevo, espere a que se apague el diodo luminiscente del tanque.

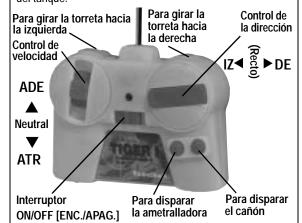

## Sugerencias útiles

- Asegúrese de poner el tanque y el transmisor en la misma posición del selector de banda al utilizar el tanque.
- Pueden utilizarse hasta seis tanques al mismo tiempo. Asegúrese de que usted y sus amigos tengan diferentes frecuencias (27 ó 49 MHz) y de no usar la misma posición (A-B-C) del selector de banda.
- Asegúrese de que el tanque no se salga del radio de alcance del transmisor. El radio de alcance depende de los alrededores y de la fuerza de la pila. Las obstrucciones, como los edificios y bardas situados entre el transmisor y el tanque, reducen el radio de alcance.
- Si alguien está utilizando un radio de BC (banda ciudadana) en las proximidades, podría interferir en el control del tanque. Si sucede tal cosa, aleje el tanque del radio de BC.
- No puede utilizarse el tanque cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que utiliza aquél (27 ó 49 MHz).
- El tanque dispone de un circuito especial para prolongar la duración de la pila. Si deja el gatillo de control izquierdo en la misma posición durante más de 45 segundos, el transmisor se apaga automáticamente. Si sucede tal cosa, para continuar accionando el vehículo mueva el gatillo de control izquierdo a otra posición.
- Si el tanque se mueve con lentitud después de haberle cambiado la pila, revise los mecanismos de las ruedas para ver si tienen borra, hilos, cabellos o polvo.
- Cuando termine de utilizar el tanque, colóquelo en la base de carga y vuelva a colocar la cubierta transparente. Al mover la base de carga, siempre sujete ésta. Nunca la sujete por la cubierta transparente.
- No retire el tanque de la base de carga mientras esté encendido el indicador.

# Cuidado y empleo de la unidad

- No atropelle personas u objetos con el tangue.
- Mantenga seco el tanque; si se moja, séquelo de inmediato.
- Utilice y guarde el tanque solamente en lugares a temperatura ambiente.
- Maneje con cuidado el tangue. No lo deje caer.
- Manténga el tangue lejos del polvo y la tierra.
- Ocasionalmente limpie el tanque con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.
- Si el tanque no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad, donde le brindaremos asistencia. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del tanque puede causar una falla, e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC para utilizarlo.

### Información de la FCC para usted

Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones. puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes

- · Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere dejar de utilizar el vehículo radiocontrolado.

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

## Notas acerca de las pilas

- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
   No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Nunca deje pilas muertas o débiles en la base de carga ni en el transmisor.
- Si no tiene pensado utilizar el tanque durante varios días, retire todas las pilas del transmisor y de la base de carga. Las pilas pueden despedir compuestos químicos
- capaces de destruir componentes electrónicos.
- No carque ni recarque las pilas mientras esté encendido el tanque.
- No cargue con demasiada frecuencia la pila del tanque. Accione el tanque hasta que
- se descargue completamente la pila y se detenga aquél. Después cargue la pila, de esta manera se prolonga la capacidad de la pila para volver a cargarse completamente.
- Si el tanque se mueve con lentitud o no se mueva, recargue el mismo.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.

### Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noverta (90) días a partir de la fectha de compra en liendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUI ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍAS DE QUE ES ADECUADO PARA UN FINESPECÍFICO. TIENEN UNAD UNACIÓN LUMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUI EXPUESTAS POR ESCRITIO. EXCEPTUANDO LO AQUI ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRA RESPONSABILIDADA NO BELGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO I OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESUBENTES DE UNA VOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INCRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, MUNSISE HA NOTHIFICADO A RadioShack DEL A POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implicita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan nos erde aplicación.

En caso de defecto del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el periodo remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del periodo de

Esta garantía no cubre: (a) daños o avertas causadas por o atribuíbles a causa fortulta, abuso, accidente, maluso, usc anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un talter autorizado por RadioShack: (c) consumbles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envio o seguro; o (f) costos derecogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de ur estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versinnes en inglisé ven español hevalecerá la versión en indiés.

rsiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés. RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2003 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas
comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-4366 Impreso en China Fecha 07A03